




# AA バイス系 ジョー調整方法

最適なテンションでフックを固定するために、フックのサイズや太さによってジョーの開き具合を調整します。

## 各部名称

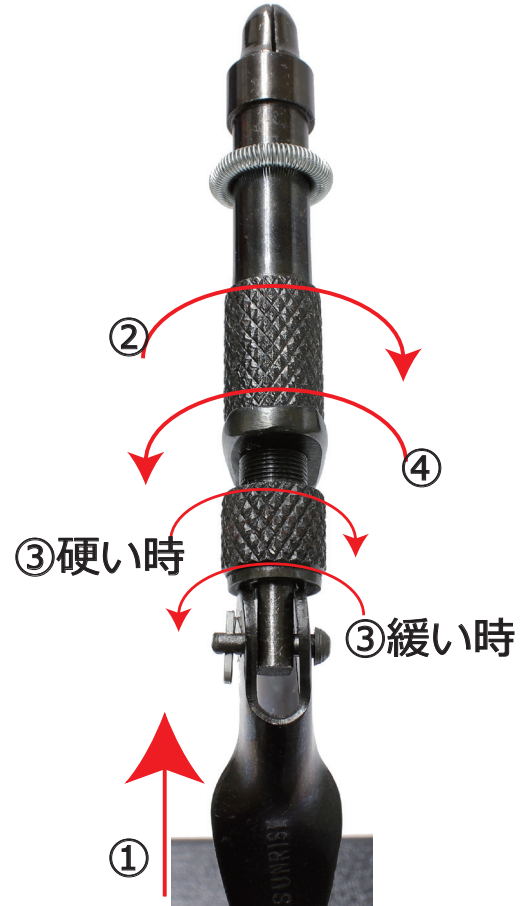

フックを挟んだ状態で最適なテンション時のレバーの角度

- ① ジョー開閉レバーを上げてジョーをフリーの状態にします。
- ② ボディスクリューを右に一回りして緩めます。
- ③ 調整スクリューをフックの大小に合わせて、左右どちらか（下記・）に回します。  
 この時、ボディスクリューが回転しない様に指で押さえながら回して下さい。
  - ・ 大きいフックなどでジョーを閉じるのが硬い場合は、最適なテンションになるように少しずつ右に回しながら、ジョーを開閉させて確認します。
  - ・ 小さいフックなどでジョーを閉じるのが緩い場合は、最適なテンションになるように少しずつ左に回しながら、ジョーを開閉させて確認します。
- ④ 調整が終わったら、ボディスクリューを左に回して締め込みます。